

コイズミ学習デスク 取扱説明書(保証書付き)

保存用



↑ このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- ●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役 立てください。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。 WARNING A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH. 注意 説明書中の「注意」は輝きや物的損害の原因になる危険を示します。 CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

このマークのついている説明文 は必ず守ってください。 KEEP THE NOTICE WITH THIS

MARK.

クのついている説明文 このマークのついている説明文 は特に注意してください。 BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

■組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3と、用途に廊じて3種類のスタイルに組立てることができます。どのスタイルにするか決めてから組立ててください。



- ●展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- ●力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。



SDF-529JB

使用上のご注意

- ●プか・破損の原因になります。 和や韓子の上に立ったり、飛んだり、鼈み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。 引き出しや引き手の上に乗ったり、顕寺にぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。 ゆさけどの原因になります。 点灯中や消灯直接のランプ及びその周辺をさわらない。 ●がはつ無日本のオップングをの周辺をさわらない。

破損の原因になります。

- ●火災の原因になります。
- ●火災の原因になります。 銀具やランプに布、括号をかぶせたり、近づけたりしない。 ●火災、過船の原因になります。 タコ足配線はし近り。 火災、悪強の原因になります。 コンセントや器具に得等の関物を差し込まない。 電源コードを、無理に四打だり、ねじったりしない。 差し込みブラグを抜くとさば、必ずブラグを持って抜く。 を発われたはかけてがよっておいます。
- ●塗装や化粧紙がはがれる原因になります。 シールやテーブを貼らない。

点検と修理が必要なと

- 1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。
- ●電流ヒューズの交換 ●ランプの交換 ○器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



コイズミ学習机保証

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には無料修理をさせていただきます
- 売店にこな頼くたさい。 (外お貴い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連 終ください。 (保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- ○使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障 及び損傷 ②消耗品の消耗、又はそれによる故障
- ⑤本書のご提示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替 ※小番にの良い上げ4月日、の各様も、敵の心も少む人りない場合、及じ 人た場合 本書は日本国内においてのみ有効です。 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお密様にお途しください。 この資評論は本書に示した期間操作のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 後って、この資訊者によってお客様の記律上の権利を制限するものではありません。

品番	(7)	スク引出し内	の白いラベルで8	高齢をご覧	(精ください	,)
	お名前					
お客様	ご住所電訊)		_	
ま	買い上げ	ř 🖯	販売店名	·住所	·電話霍	号
	年 月	В				
保証期	間(お買い上	げヨより)				
	3ヶ年	E				

(お願い)	お買い上げ	日、販売店名	と、及び品	番のわかる伝導
領収書等	がありました	5, CCIC	貼り付けて	て、大切に保行
てくださ	UN.			

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

平成24年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)


1 シェルフの組立方法とSTEP2の組み立て


■シェルフ付属品

※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

回転金具	連結ビン	ポルト (M6×35mm)	ナット用キャップ	穴埋めキャップ	樹脂棚ダボ	コンセントボックス	ポルト (M6X35mm)	転倒防止金具
×4	₩4	Omman ×2	0 ► ×1	Ø₽ ×2	×6	X1		1 to 1


※ナット用キャップはコンセントボックスを取り付けない箇所の取付け用ネジ穴にはめ込んでください。 ※穴準めキャップはコンセントボックス取付け用差し込み穴及び、シェルフの連結用穴にはめ込んでください。

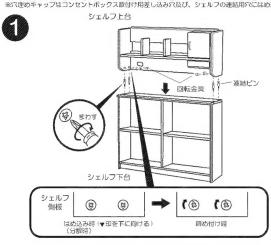

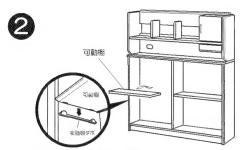

○ 可動棚の耐荷量は15 kgです。 → 15kg以上のものをのせると破損や怪我の原因になります。

扉の調整方法

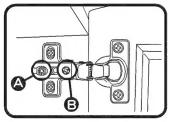


▲ のボルトをドライバーでゆるめると、 願を前後方向に微調整できます。 調整後、またボルトを締め付けてください。




⑤ のボルトをドライバーで回転させると 扉を左右方向に微調整できます。




STEP2 (ユニットデスク) の場合

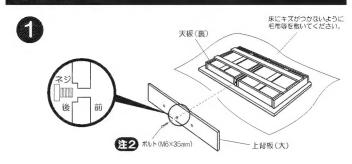

シェルフに連結するほうの枠脚を 背板に取り付けるようにしてください。

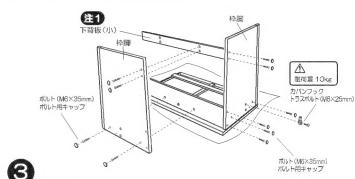

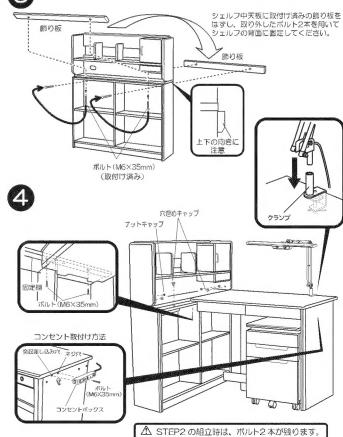

2 デスクの組立方法とSTEP1・STEP3の組み立て

■デスク付属品

ポル~(M6×35mm)	ポルト用キャップ	ナット用キャップ	穴埋めキャップ	カバンフック	- ラスポルト(M6X25mm)	カギ
	0	0	B	P	~	
×13	×12	×3	×2	×1	×1	1セット


※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


注1 下背板(小)は2つのネジ穴が無い面を前側にして組立ててください。


② このボルトは、組立て忘れしやすいのでご注意ください。


(注3) デスクとシェルフとの連結に使用するボルト2 本は、シェルフに付属 しています。

STEP1、STEP3の場合

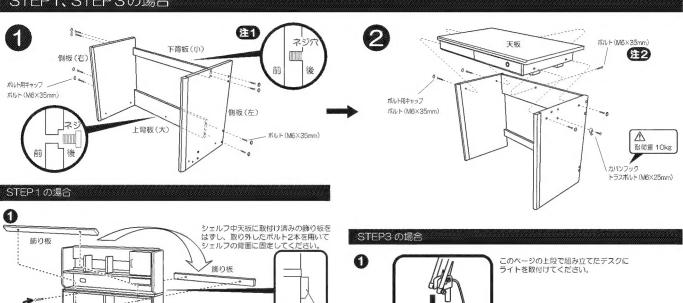

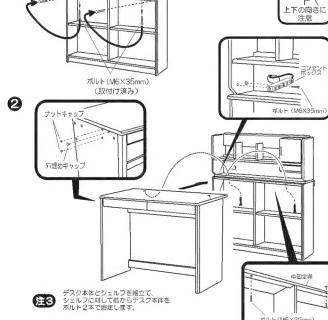

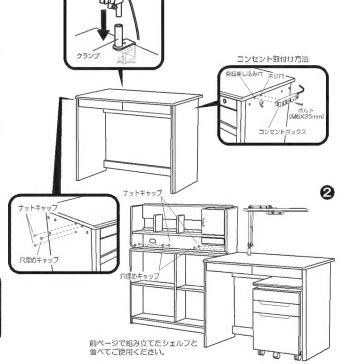

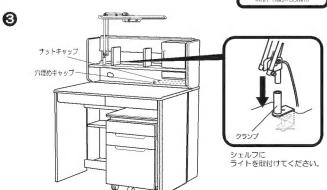

転倒防止金具の取り付け方法

①転倒防止金貝(本体)を家貝のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。 ※取付け部は18mm以上の序みで硬い木部を選んでください。

②撃または柱など(木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところに フレームの穴をあわせてネジ止めしてください。 ※このとき、フレームの長さを任意に位置に合わせてください。

No.	部品名	数	プレーム 取り付けネジーの
1	転倒防止金具	1個	本体
2	取り付けネジ	6本	ण्डा कर कर कर के किए के किए के किए

何用方法 (イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


■コンセントボックスの使用方法

- (1) 机のコンセントは4口で、合計1300ワット(W)までの家電製品が使用できます。
 - ご使用の家電製品の定格消費電力のワット (W) 数の合計が1300ワット (W) 以下となることを確かめてからご使用ください。 エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット (W) 数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。
 - → 合計が1300ワット(W)を超えた状態でご使用になりますと、ブレーカーがはたらきコンセントが使用できなくなります。
 - ○ライト専用コンセントは、付属のライト以外には絶対に使用しないでください。
 - → 付属のライト以外の家電製品を使用されますと火災・発煙・過熱の原因になります。 机のコンセントで使用できない場合場合は室内の壁コンセントで家電製品をご使用ください。

(2) ブレーカーがはたらいた場合

ブレーカーピンが手前に飛び出します。

- ①コンセントボックスのすべてのコンセントから電源コードを抜いてください。
- ②ブレーカーピンを押し込んでください。
- ○ご使用の家電製品の定格消費電力のワット(W)数の合計が1300ワット(W)を超える場合、 その他過電流が流れる場合は、原因を取り除いたうえ、ご使用ください。
 - エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット (W) 数表示のある家電製品があります のでご注意ください。
 - ➡ 原因を取り除かずに、リセット操作を繰り返した場合、発煙・過熱・変形の原因となります。

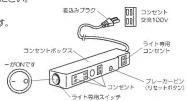


○このコンセントは固定した状態で使用する様に設計されています。 ボルトを外した状態での使用や延長コードとしてのご使用はおやめください。

- → コードが早くいたんだり、火災・感電・破損の原因になります。
- ○ネジ類をはずしたり、分解・修理・改造は絶対にしないでください。
- → 火災・感霊の原因になります。
- ○プラグは完全に根元まで差し込んでください。
- → 不完全ですと、火災、燃篭の原因になります。

■引き出しの使用方法

<引出しのはずし方>

- ①金属レール (デスク本体、ワゴン上・中引出し)
- ●引出しは、内面のレール取付ビス(左・右)2本をはずすと抜き取れます。
- ②ワゴン下引出し3段引きフルオープン
 - ●レバーを上へ(左側は下へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。

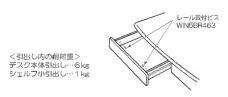

■ワゴンの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。


(1) キャスターの取付け

①地板の裏にキャスター4個を差し込んでください。

- ②下段引出しの下のキャスター取付穴に、キャスター (ストッパーなし) 1個をしっかりと差し込んでください。
- ●ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。●移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスター のストッパーレバーを押し下げてください。



※キャスター1セットは、ストッ ストッハー無しが3個となります。 ストッパー付が2個

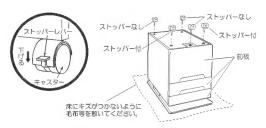

左側レールは上へ

右側レールは下へ

(2) 引出しの使用方法

<引出しのはずし方>

- ①金属レール (デスク本体、ワゴン上・中引出し)
- ●引出しは、内面のレール取付ビス(左・右)2本をはずすと抜き取れます。
- ②ワゴン下引出し3段引きフルオープン
- ●レバーを下へ(左側は上へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。

<引出し内の耐荷蓋> ワゴン上引出し…… 5kg ワゴン中引出し…… 5kg ワゴン中引出し…… 20kg



●天板を上げるとき

●天板を下げるとき

①両手で天板の左右を持つ。



②ゆっくりと持ち上げる。 (12段階調節)



②レバーを引き上げたまま ゆっくりおろす。





- ●天板には20kgを超えるものをのせないでください。

2

- → 大がい破損の原因になります。 (天板中央部垂直耐荷童:100kg)
 ●昇降天板は水平を保つようにして固定してください。
 → 傾いたまま使っていると、天板の上のものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。
 ●昇降天板の可動操作は、両手でゆっくり確実に行なってください。
 → むりな力を加えたり固定が不完全ですと、けが・破損の原因にります。

右側レール

KIG8BR40F

- ●昇降天板面にものをのせた状態で、天板可動操作はしないでください。➡ けが・破損の原因になります。

KIG8BR40E

- ●天板や引出しの上に乗らないでください。
- → けが・破損の原因になります。

- ⇒ ガタツキのまま使っていると、引出しの出し入れがスムーズでなかったり、けが・破損の 原因になります。

■照明器具の使用方法 ※照明器具に同梱されている取扱説明書をご覧ください。